



Dépose/pose de l'unité de commande HVAC


1. Déplacer le levier de vitesses vers la position 1 (T/A) ou le levier de changement de vitesses vers la position 4 (T/M).
2. Appliquer du ruban protecteur (A) des deux côtés du tableau de bord, près de l'unité de commande HVAC.

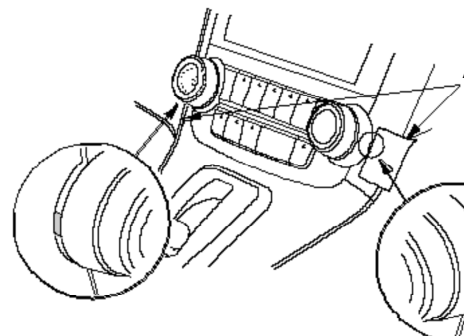

3. Introduire un tournevis à lame plate dans la rainure, des deux côtés, puis procéder à une extraction en ligne droite au niveau des arbres du tournevis.
 NOTA : Ne pas soulever en utilisant les tournevis à lame plate.

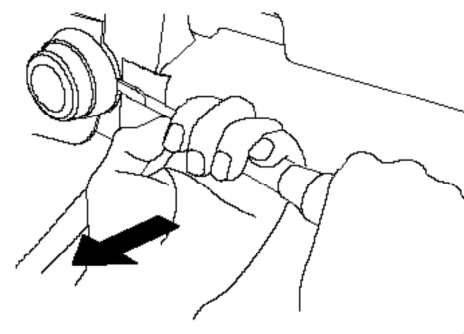


4. Déposer l'unité de commande HVAC (A). Débrancher le connecteur (B), puis déposer l'agrafe de faisceau (C).
5. Pour la pose du panneau de commande, suivre l'ordre inverse de la dépose. Après la pose, tester les différentes fonctions pour s'assurer qu'elles sont opérationnelles.
6. [Faire tourner la fonction d'autodiagnostic pour s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie dans le système.](#)

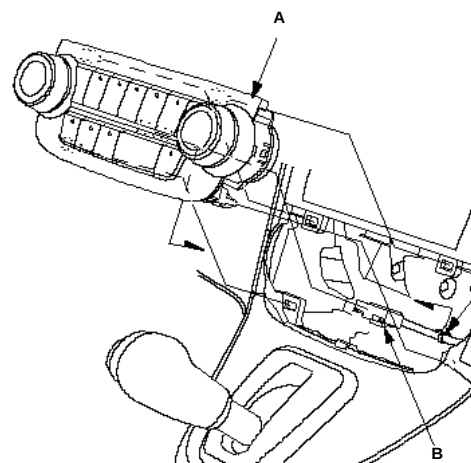


Dépose/pose de l'unité de commande de climatisation


1. Déplacer le levier de vitesses vers la position 1 (T/A) ou le levier de changement de vitesses vers la position 4 (T/M).
2. Appliquer du ruban protecteur (A) des deux côtés du tableau de bord, près du module de commande de la climatisation.

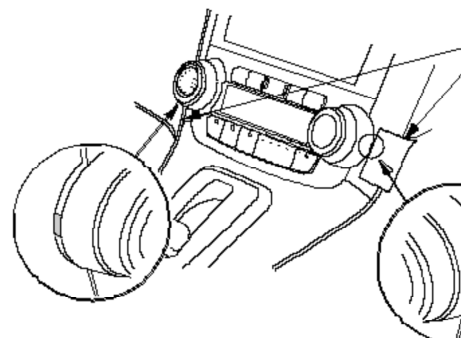

3. Introduire un tournevis à lame plate dans la rainure, des deux côtés, puis procéder à une extraction en ligne droite au niveau des arbres du tournevis.
 NOTA : Ne pas soulever en utilisant les tournevis à lame plate.

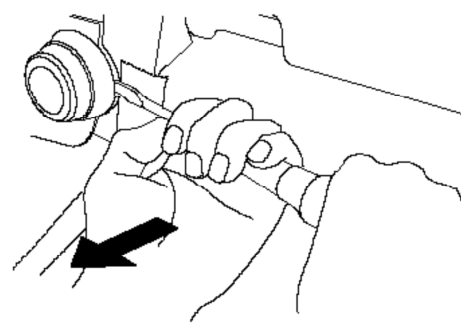

4. Déposer le module de commande de la climatisation (A). Débrancher le connecteur (B).
5. Pour la pose du panneau de commande, suivre l'ordre inverse de la dépose. Après la pose, tester les différentes fonctions pour s'assurer qu'elles sont opérationnelles.
6. [Faire tourner la fonction d'autodiagnostic pour s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie dans le système.](#)

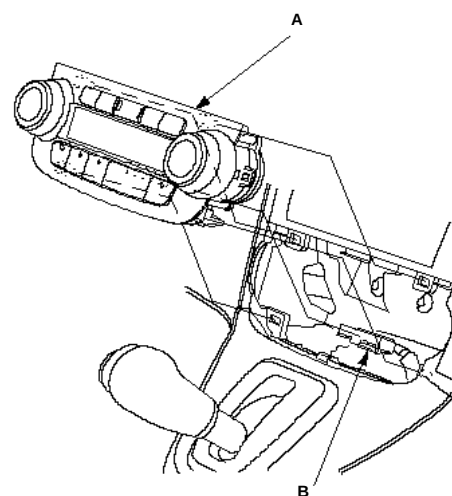


Dépose/pose du panneau du sélecteur de rapport au tableau de bord

Modèle T/M

NOTA :

- Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
- Veiller à ne pas rayer la console central, le tableau de bord et les pièces s'y rapportant.

1. Déposer les éléments suivants :
 - [Unité de commande HVAC](#)
 - [Module de commande de la CLIMATISATION, avec climatisation automatique](#)
2. Abaisser le soufflet du levier de vitesses (A) pour détacher les crochets (B) du soufflet, puis retirer le pommeau du levier (C).
3. Depuis l'ouverture de l'unité de commande HVAC ou du module de commande de la CLIMATISATION, détacher les agrafes (A) et les crochets (B) en soulevant le panneau central de sélection (C).
4. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose et prêter une attention particulière aux points suivants :
 - Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - Pousser fermement les agrafes en place.

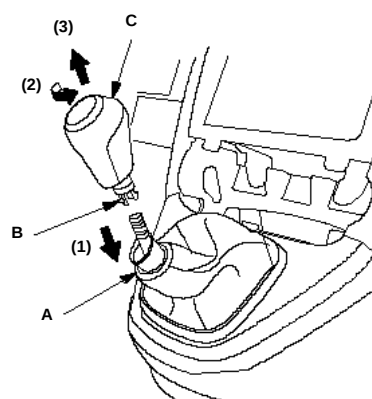

Emplacement des fixations

A : Agrafe, 4

