




Remplacement d'ampoule de feu extérieur - Partie feu avant

Feu de position avant

1. Mettre hors fonction le commutateur d'éclairage combiné.
2. Tourner le couvercle (A) de 45 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'ensemble des phares.

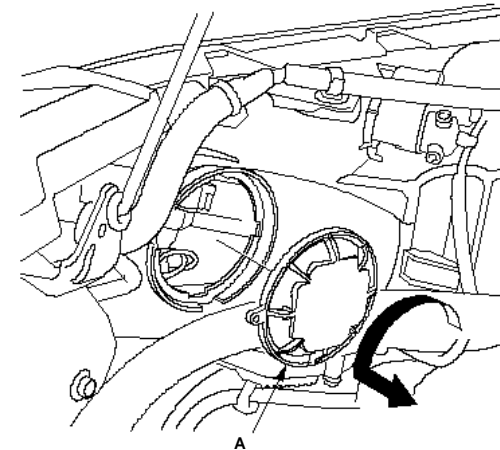



Remplacement d'ampoule de feu extérieur - Partie feu avant

3. Faire tourner la douille de l'ampoule (A) de 45 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'ampoule (B).

Feu de position avant : 5 W

4. Installer une nouvelle ampoule selon la procédure inverse de la dépose.

