

Emplacement de vidange

HONDA HR-V 1.5 96kW




Transmission manuelle, S3RM, À 6 vitesses

(Transmission manuelle)


Emplacement du bouchon

Bouchon de remplissage

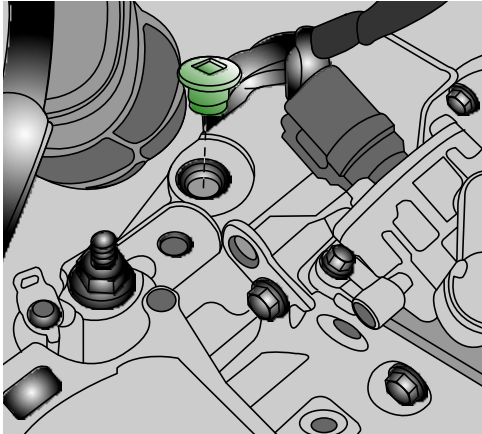

Emplacement du bouchon

1-Bouchon de vidange ; 2-Bouchon de contrôle de niveau

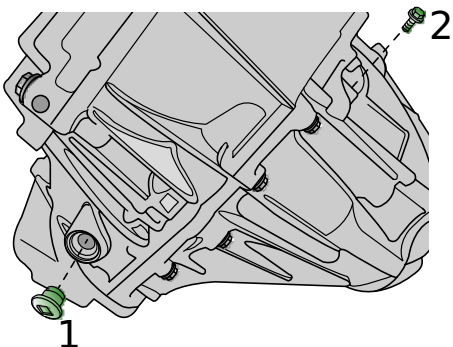


Transmission manuelle, S3RM, À 6 vitesses

(Transmission manuelle)


Emplacement du bouchon

Bouchon de remplissage

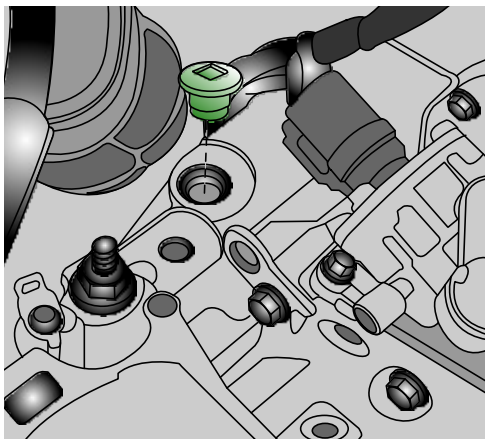

Emplacement du bouchon

1-Bouchon de vidange ; 2-Bouchon de contrôle de niveau

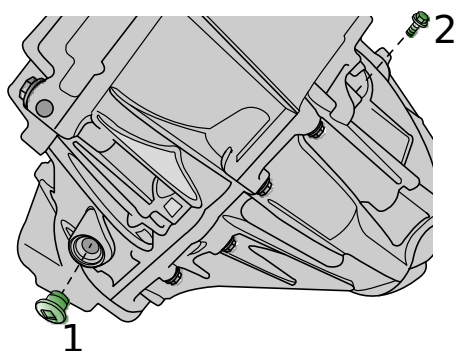


Différentiel arrière, 4 roues motrices

(Différentiel, 4 roues motrices, arrière)


Emplacement du bouchon

Bouchon de remplissage

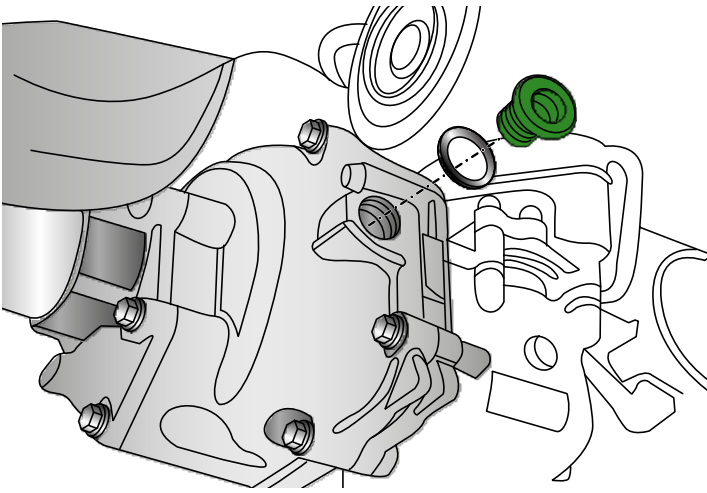

Emplacement du bouchon

Bouchon de vidange

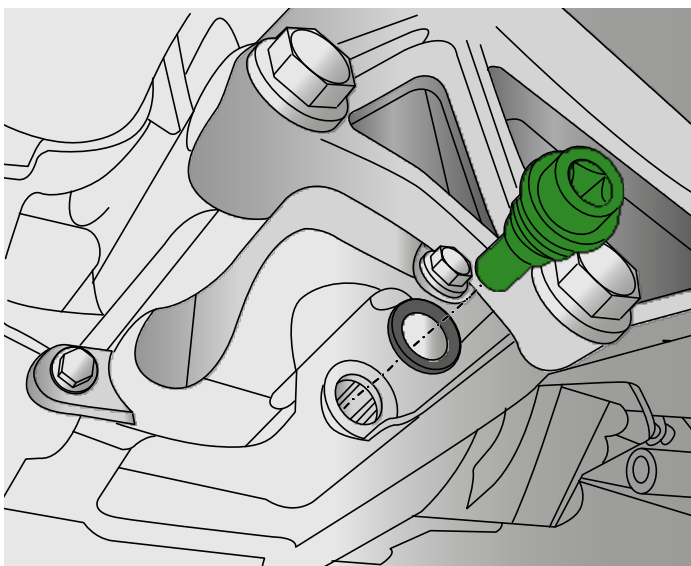


Différentiel arrière, 4 roues motrices

(Différentiel, 4 roues motrices, arrière)


Emplacement du bouchon

Bouchon de remplissage

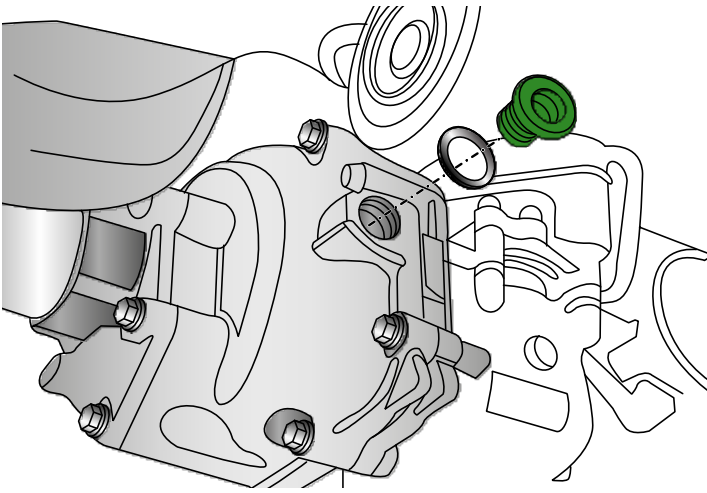

Emplacement du bouchon

Bouchon de vidange

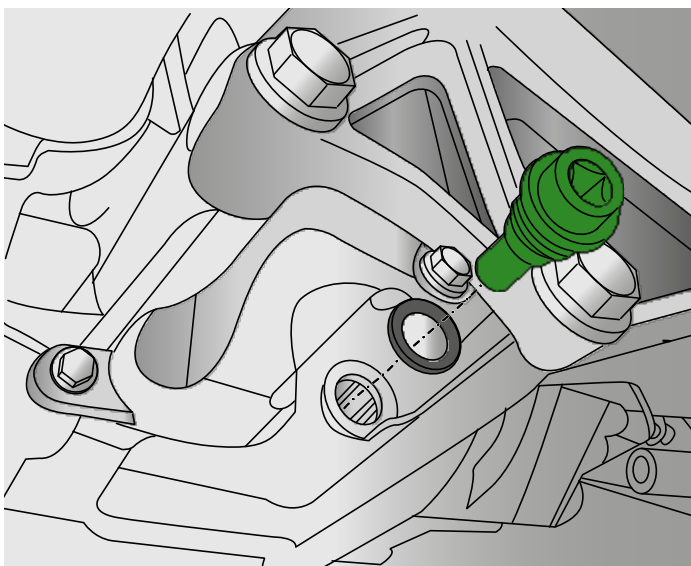

Climatisation : Données générales

(Climatisation)

Emplacement du bouchon

Tuyau de raccordement haute pression (H) ; Tuyau de raccordement basse pression (L)

