



Remplacement du cache de la calandre avant

NOTA :

- 1. En faisant levier avec un tournevis à lame plate, l'envelopper avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque d'endommagement.
 - 1. Prendre soin de ne pas griffer le pare-chocs avant et la carrosserie.
-
1. Retirer les agrafes (A, B) en tirant prudemment le couvercle de la calandre avant (C) vers le haut, puis déposer le couvercle en libérant le bord avant du couvercle de la calandre (D). Veiller à ne pas griffer la carrosserie.
NOTA : Pour déposer les agrafes, extraire l'agrafe intérieure depuis la tête, au niveau du bord, à proximité de la ligne (E).
 2. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose et prêter une attention particulière aux points suivants :
 - 1. Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - 1. Pousser fermement les agrafes et les crochets en place.

Emplacement des fixations

A : Agrafe, 2 **B** : Agrafe, 5

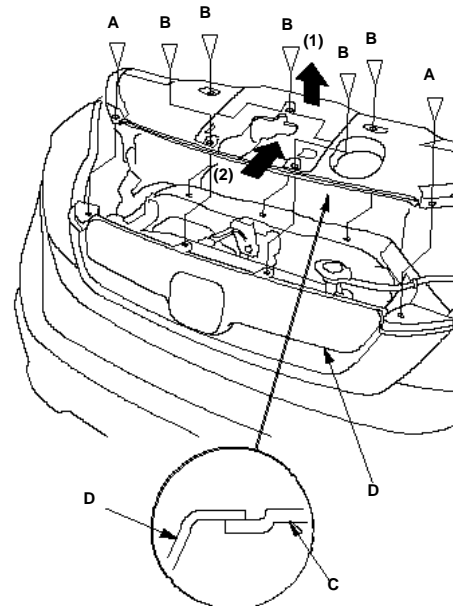

Dépose/repose du pare-chocs avant

NOTA :


- I Se faire aider d'un assistant pour la dépose et la pose du pare-chocs avant.
- I Prendre soin de ne pas griffer le pare-chocs avant et la carrosserie.
- I Porter des gants de protection.

1. Déposer le couvercle de la calandre.
2. Retirer les boulons (A) et les agrafes (B, C) fixant le pare-chocs avant (D).
NOTA : Pour déposer les agrafes, extraire l'agrafe intérieure depuis la tête, au niveau du bord, à proximité de la ligne (E).
3. Retirer les vis (F) et les agrafes (G) fixant la garniture latérale du pare-chocs avant (H).
4. Tirer sur le pare-chocs avant (A) au niveau de la zone de passage de roue pour le dégager des crochets (B) situés sur l'entretoise latérale (C).





5. Avec l'aide d'un assistant, tout en tirant la partie du passage de roue de l'entretoise latérale (A), tirer le pare-chocs avant pour le dégager des crochets (B) situés sur la traverse supérieure centrale (C).

Emplacement des fixations

A ► : Boulon, 2 B, G ► : Agrafe, 4 C ► : Agrafe, 2

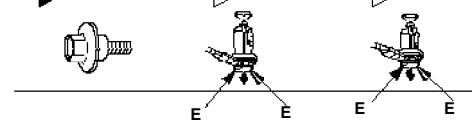

F ► : Vis, 4

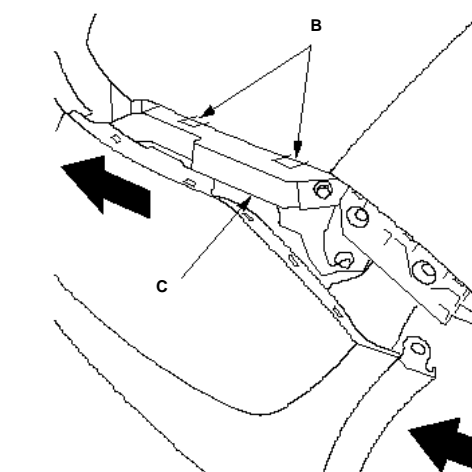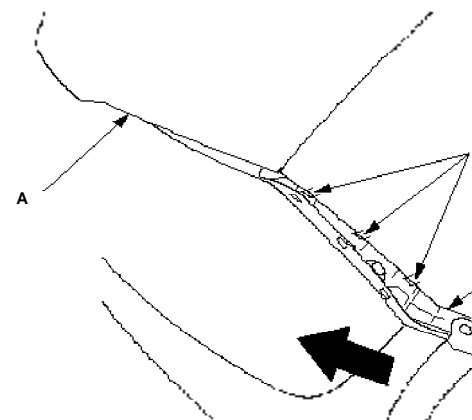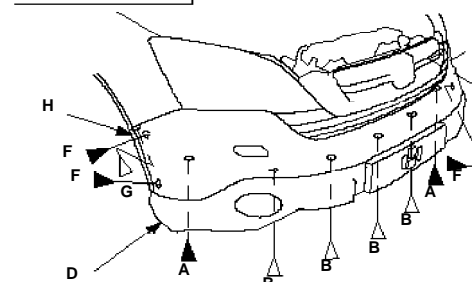

6. Déposer le pare-chocs avant (A). S'il en est équipé, débrancher les connecteurs de feu antibrouillard avant (B) et les connecteurs du capteur latéral avant (C) des deux côtés.
7. Sur certains modèles : Tout en pinçant la fixation (D), extraire le flexible de lave-phare (E) pour le déconnecter du gicleur (F) du moteur de lave-glace.
8. Pour la pose, suivre l'ordre inverse de la dépose et prêter une attention particulière aux points suivants :
 - ┆ Vérifier si les connecteurs de feux antibrouillard avant sont correctement branchés.
 - ┆ Vérifier que le pare-chocs avant s'engage fermement sur les crochets (des traverses supérieures d'angle et des entretoises latérales) de chaque côté.
 - ┆ Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - ┆ Pousser fermement les agrafes et les crochets en place.

