

Remplacement vitres de phares CRV 3 - Utchiboul - Oct. 2021



Les vitres sont arrivées dans cet emballage —> pas de problèmes



Démonter toutes les agrafes afin de déposer le bouclier, n'oubliez pas celles qui sont en dessous !

Attention a celles qui sont entre le phares et le boucliers : elles sont fragiles !



Vis de fixation de logique et une autre a cotés du Klaxon





Enlever la vis de fixation du support de bouclier





Dévisser les 3 vis de la vitre et chauffer longuement au sèche cheveux l'angle de l'optique





Tout en continuant de chauffer, introduire un objet plat et large au niveau de l'angle de l'optique.
Ensuite, de proche en proche, en chauffant, avancer l'objet.






Aider vous d'un coteau pour couper le mastic chaud afin de pouvoir avancer l'objet plus facilement



Faites de même de l'autre coté, toujours en chauffant, afin de décoller progressivement l'angle de la vitre.
Avancer, comme ça, de proche en proche jusqu'à pouvoir décoller complètement la vitre.

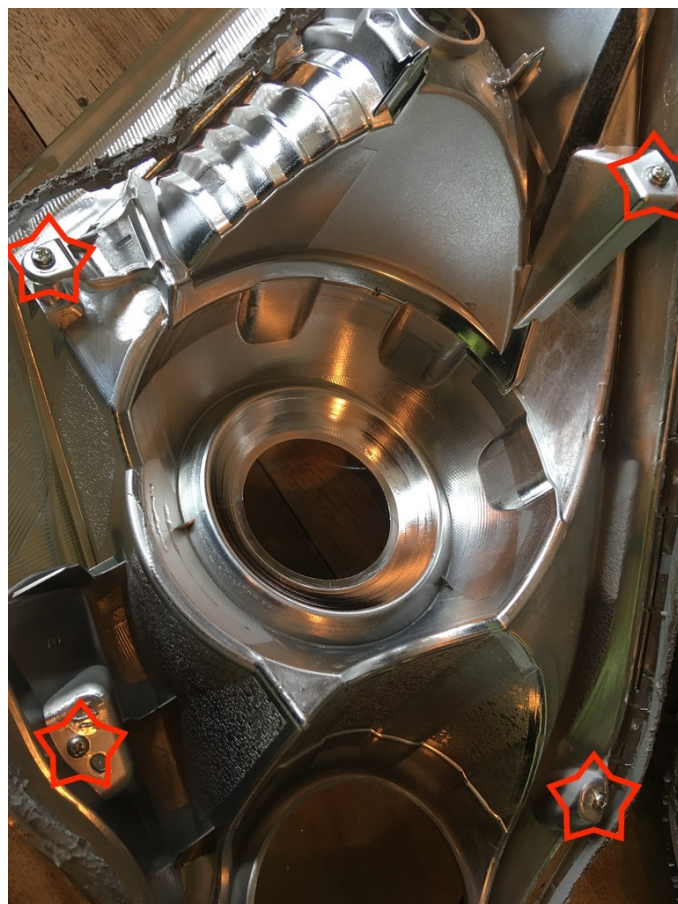


Une fois, la vitre décoller, enlever les vis de fixation du déflecteur chromé ainsi que le clignotant afin de pouvoir extraire facilement le déflecteur de la vitre.





Repositionner, en sens inverse, le déflecteur dans la vitre puis re-fixer le clignotant et le déflecteur à l'aide des vis.



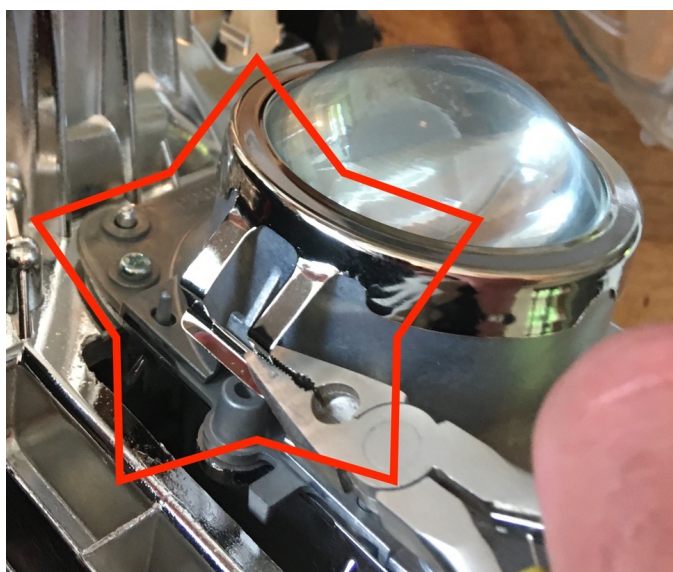

Au niveau de l'optique, vous avez accès, donc profitez en pour nettoyer la lentille !





En chauffant, enlever a maximum de mastic à l'aide d'un objet et remettre du mastic neuf de type Sikaflex 11FC





Pour repositionner la vitre neuve, commencer a cet endroit puis terminer par le coté pointu du phare.



Visser les 3 vis de fixation de la vitre et assurez vous d'enclencher tous les clips sur le pourtour.



Remonter, dans le sens inverse, tous les éléments, Et voila le résultat !