


Dépose/pose de la garniture intérieure - Garniture du montant avant Avec airbags latéraux de rideau

Garniture du montant avant


Les composants SRS se trouvent dans cette zone. [Etudier l'emplacement des composants SRS](#) ainsi que [les précautions et les procédures](#) avant de procéder aux réparations ou à l'entretien.

NOTA :


- Suivre attentivement la méthode de pose de la garniture du montant avant pour éviter tout déploiement incorrect des airbags latéraux rideaux et d'éventuelles blessures.
- Porter des gants de protection.
- Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
- Veiller à ne pas griffer la garniture et les panneaux.
- L'agrafe supérieure de la garniture du montant avant (A) se compose d'un passe-câbles en résine (B) et d'une goupille en métal (C). La gorge (D) dans le passe-câbles le fixe à la tôle de carrosserie (E). L'épaulement (F) sur le passe-câbles est brisé lors de la dépose ; l'agrafe doit être remplacée lors de la repose de la garniture.

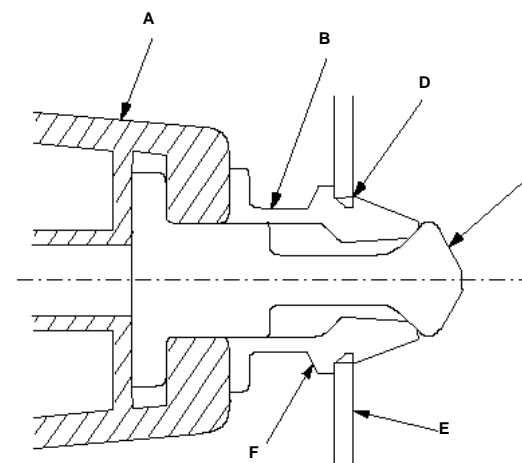


1. [Ecarter le joint de l'encadrement de porte avant \(A\) du montant avant, selon les besoins.](#)
2. Frapper la garniture du montant avant (A) à l'aide d'un maillet en caoutchouc. L'agrafe est sous le point (B) du triangle (C) du bord de la garniture. En tapant sur l'agrafe, le boudier (D) du passe-câbles (E) se brise et la goupille (F) et le passe-câbles sont poussés contre la caisse (G).

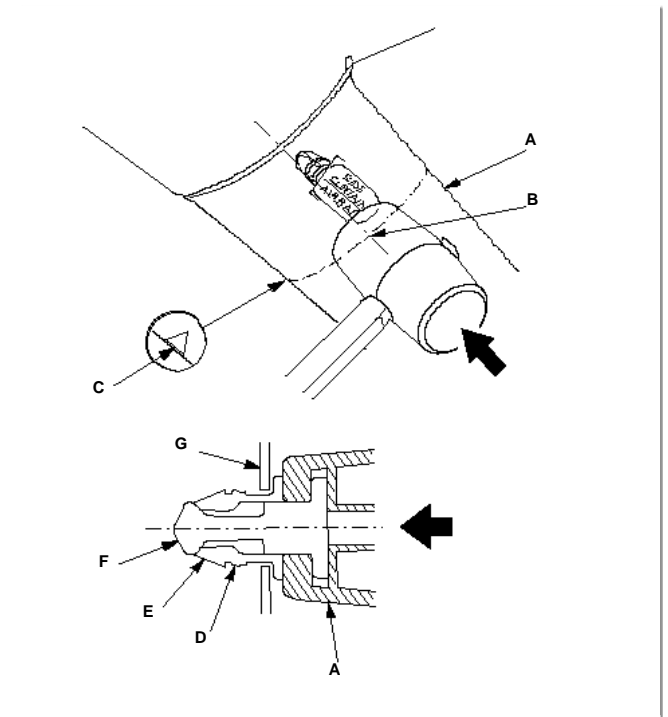


3. Retirer à la main le dessus de la garniture du montant avant (A) pour déposer l'agrafe (B) du passe-câbles (C) restant dans la caisse (D).

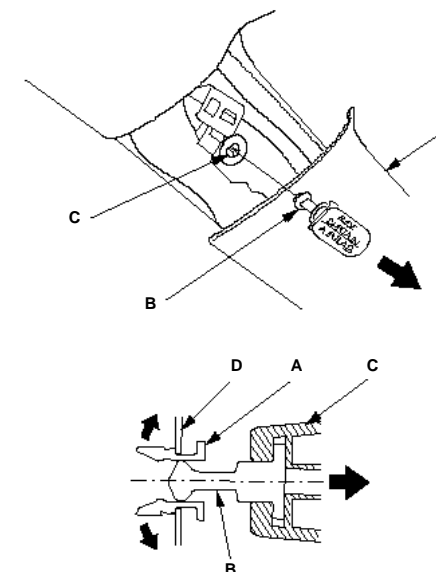


4. Enlever à la main la garniture du montant avant (A) pour détacher les agrafes restantes, puis soulever la garniture du tableau de bord (B).
5. Déposer le passe-câbles de la caisse.
NOTA : L'agrafe supérieure doit être remplacée parce que le passe-câbles est endommagé lors de la dépose.
6. Si l'airbag latéral rideau s'est déployé, remplacer la garniture du montant avant avec un airbag neuf.

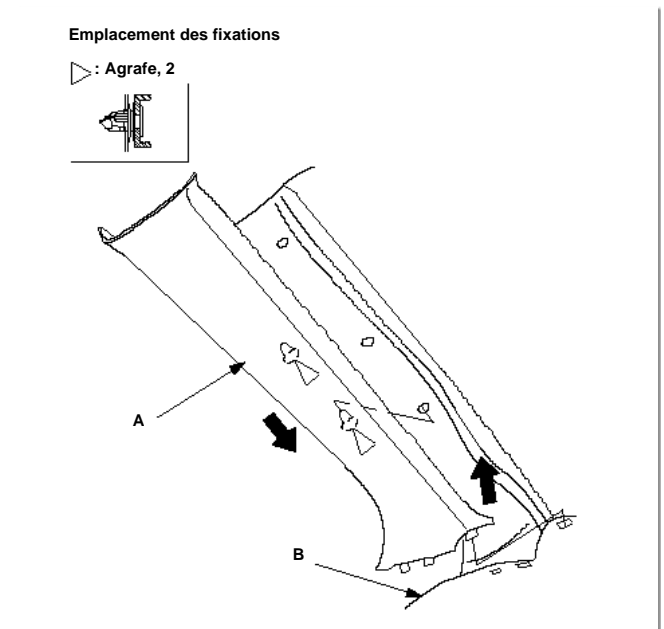


7. Si l'airbag latéral rideau ne s'est pas déployé, vérifier la garniture du montant avant (A) :
- Pour éviter un déploiement incorrect des airbags latéraux rideaux et des blessures, examiner la garniture du montant avant et la remplacer si elle présente les dégâts suivants :
 - fissures, déformations ou blanchiment par la contrainte
 - fissures ou blanchiment sous la contrainte au niveau des surfaces d'assise de l'agrafe et de la goupille (B).
 - dessus endommagé de la goupille de l'agrafe supérieure (C)
 - Remplacer l'agrafe supérieure parce qu'elle a été endommagée lors de la dépose.
 - Remplacer les agrafes inférieures (D) si elles sont endommagées.

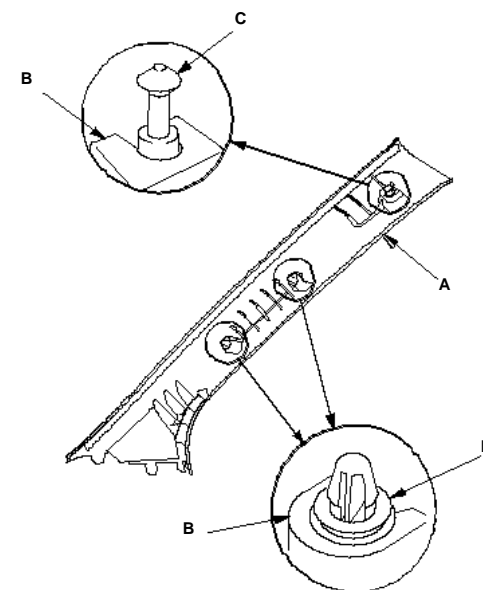

8. Avant de poser la garniture du montant avant (A), déposer avec précaution le passe-câbles (B) de la goupille (C) sur la nouvelle agrafe supérieure.
9. Vérifier le chevauchement entre la garniture du pavillon et celle du montant avant ; le régler, si nécessaire.

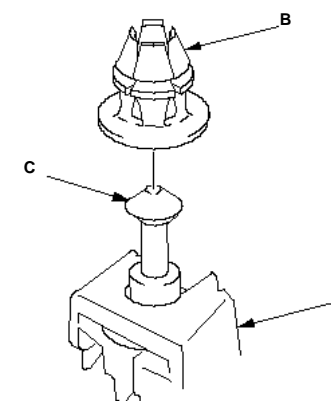

10. Reposer avec précaution le passe-câbles (A) sur la goupille (B) et les asseoir sur la garniture du montant avant (C), comme indiqué.

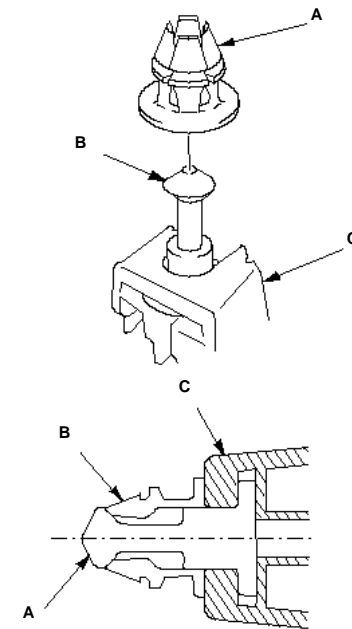

11. Reposer la garniture du montant avant (A).

NOTA :

- L'airbag latéral rideau ne peut être coincé sous les agrafes et les épaulements.
- Pousser légèrement sur l'agrafe supérieure. En poussant trop fort, l'agrafe serait endommagée et ne maintiendrait plus correctement la garniture.

-1. Introduire le bas de la garniture dans le tableau de bord (B).

-2. Placer la garniture sur le montant avant (C) et placer son agrafe supérieure (D), ainsi que les autres agrafes (E), dans les trous (F) du montant avant, puis pousser légèrement la garniture en place.

12. Poser la garniture d'ouverture de porte avant.

Emplacement des fixations

E ▷ : Agrafe, 2

