


Dépose/repose de la console centrale


NOTA :

- ┆ Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
 - ┆ Veiller à ne pas rayer la console centrale, le tableau de bord et les pièces s'y rapportant.
1. Faire coulisser les deux sièges avant pour accéder à la garniture de la console avant.
 2. Dans la partie avant de la console centrale, détacher les agrafes (A) en délogeant la garniture de la console avant (B) au moyen d'un outil pour garniture.
-
3. Extraire avec précaution la garniture de la console avant (A) afin de détacher les agrafes (B, C) de la console, puis déposer la garniture.
 4. Débrancher le connecteur de sous-faisceau (D), puis détacher l'agrafe de faisceau.
 5. Retirer les boulons.
-
6. Ouvrir l'obturateur (A), puis déposer le tapis du boîtier de la console (B) et les boulons.
 7. Type de frein de stationnement à pied : Soulever la console centrale (C) et la déposer.

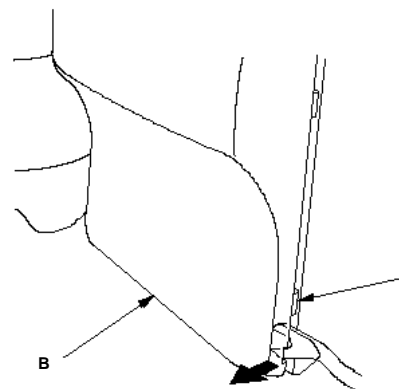


Emplacement des fixations

B ▲ : Agrafe, 2 C ▲ : Agrafe, 2 ► : Boulon, 2

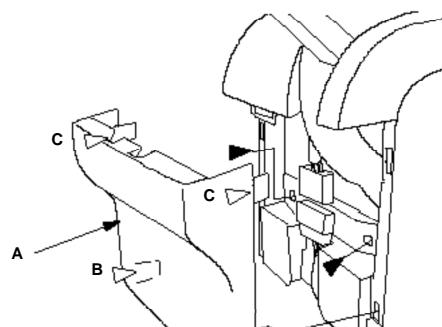

Emplacement des fixations

► : Boulon, 2

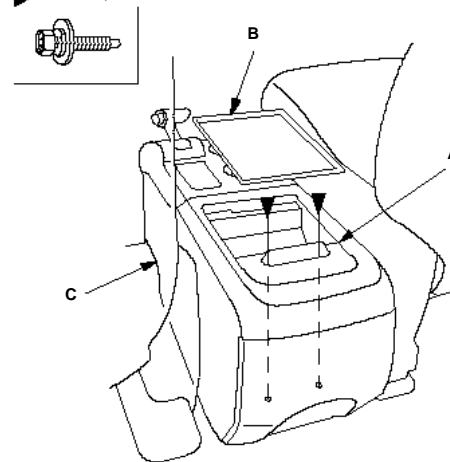

8. Type de levier de frein de stationnement : Envelopper la poignée du levier de frein de stationnement (A) dans un chiffon d'atelier, puis soulever la console (B) et la déposer, comme indiqué.
NOTA : Veiller à ne pas rayer ni endommager la poignée du levier de frein de stationnement.
9. Poser la console dans l'ordre inverse de la dépose et noter les éléments suivants :
 - ┆ Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - ┆ Pousser fermement les agrafes en place.
 - ┆ S'assurer que tous les connecteurs sont correctement branchés.

