


Cavité	Câble	Relie à
D1	—	Non utilisé
D2	—	Non utilisé
D3	GRY	Subwoofer (WOOFER SHIELD)
D4	PNK	Subwoofer (WOOFER+)
D5	BLU	Subwoofer (WOOFER-)

RADIO CONNECTIONS

Cavité	Câble	Relie à
G1	—	Unité de module d'antenne (SIG)
G2	—	Unité de module d'antenne principale (SH (AM/FM))
G3	—	Unité de module d'antenne (ANT +B)

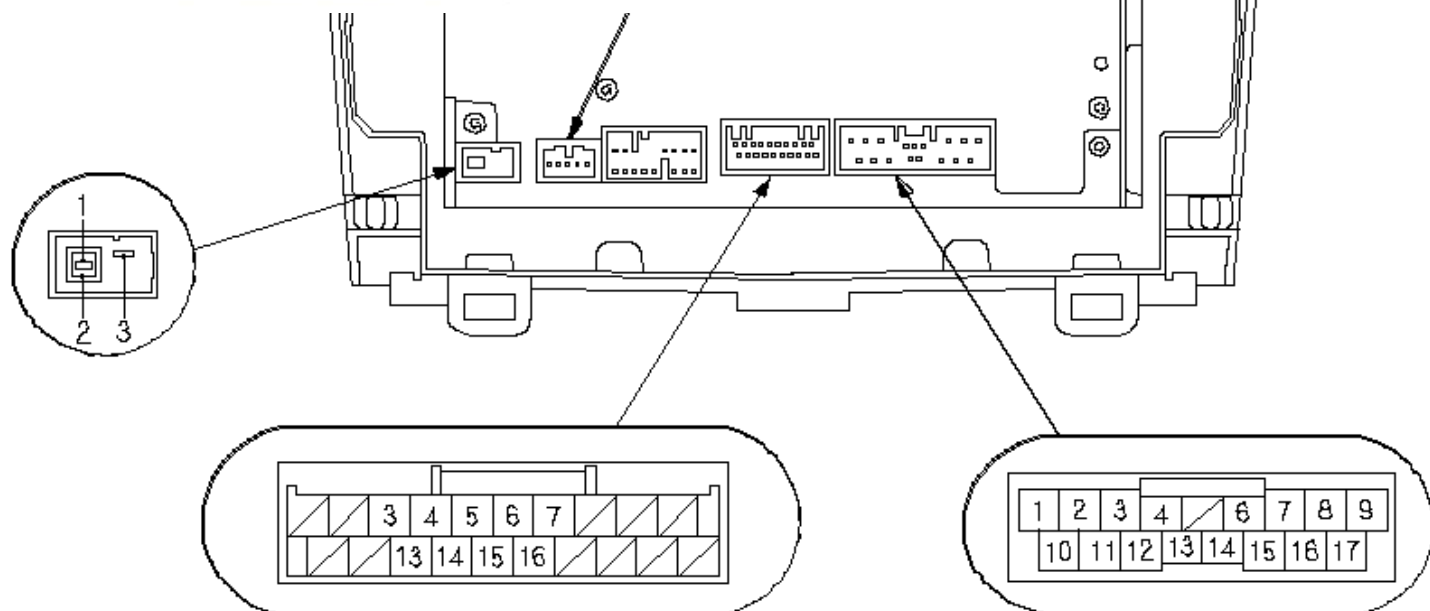

Sans système de navigation

Cavité	Câble	Relie à
B1	—	Non utilisé
B2	—	Non utilisé
B3	BLK	Prise auxiliaire (AUX SGND)
B4	GRY *1	Prise auxiliaire (AUX SHIELD GND)
B5	PNK [GRN]	Prise auxiliaire (AUX GND)
B6	BRN *2	Contacteur de télécommande audio (AUDIO REMOT GND)
B7	PNK *2	Contacteur de télécommande audio (AUDIO REMOT SW)
B8	—	Non utilisé
B9	—	Non utilisé
B10	—	Non utilisé
B11	—	Non utilisé
B12	—	Non utilisé
B13	WHT	Prise auxiliaire (AUX L)
B14	RED	Prise auxiliaire (AUX R)
B15	LT BLU [WHT]	Prise auxiliaire (AUX DET)
B16	RED *3	Subwoofer (SW+B)
B17	—	Non utilisé
B18	—	Non utilisé
B19	—	Non utilisé
B20	—	Non utilisé

Cavité	Câble	Relie à
A1	RED	Rhéostat d'éclairage du tableau de bord (ILL-)
A2	BRN	Haut-parleur de porte arrière gauche (RR L-)
A3	GRN	Haut-parleur de porte avant gauche, haut-parleur d'aigus gauche (FR L-)
A4	GRN	Unité de commande de multiplexage intégrée (MICU) (SCTY RADIO)
A5	—	Non utilisé
A6	LT BLU	Unité de commande de multiplexage intégrée (MICU) (K-LINE)
A7	YEL	Haut-parleur de porte avant droite, haut-parleur d'aigus droit (FR R-)
A8	ORN	Haut-parleur de porte arrière droit (RR R-)
A9	BLK	Masse (G504)
A10	GRY	Signal de rappel de feux
A11	GRY	Haut-parleur de porte arrière gauche (RR L+)
A12	LT GRN	Haut-parleur de porte avant gauche, haut-parleur d'aigus gauche (FR L+)
A13	BLU	ECM/PCM (VSP)
A14	WHT	Unité de commande de multiplexage intégrée (MICU) (ACC RADIO)
A15	WHT	Haut-parleur de porte avant droite, haut-parleur d'aigus droit (FR R+)
A16	BLU	Haut-parleur de porte arrière droite (RR R+)
A17	LT GRN *1 ORN *2	Alimentation constante

[]: Sauf type d'unité audio 1DIN, modèle RHD

*1: Sauf type d'unité audio 1DIN


*2: Avec contacteur de télécommande audio

*3: Avec subwoofer

*1: Avec navigation

*2: Sans navigation

INTERIOUR LIGHTS


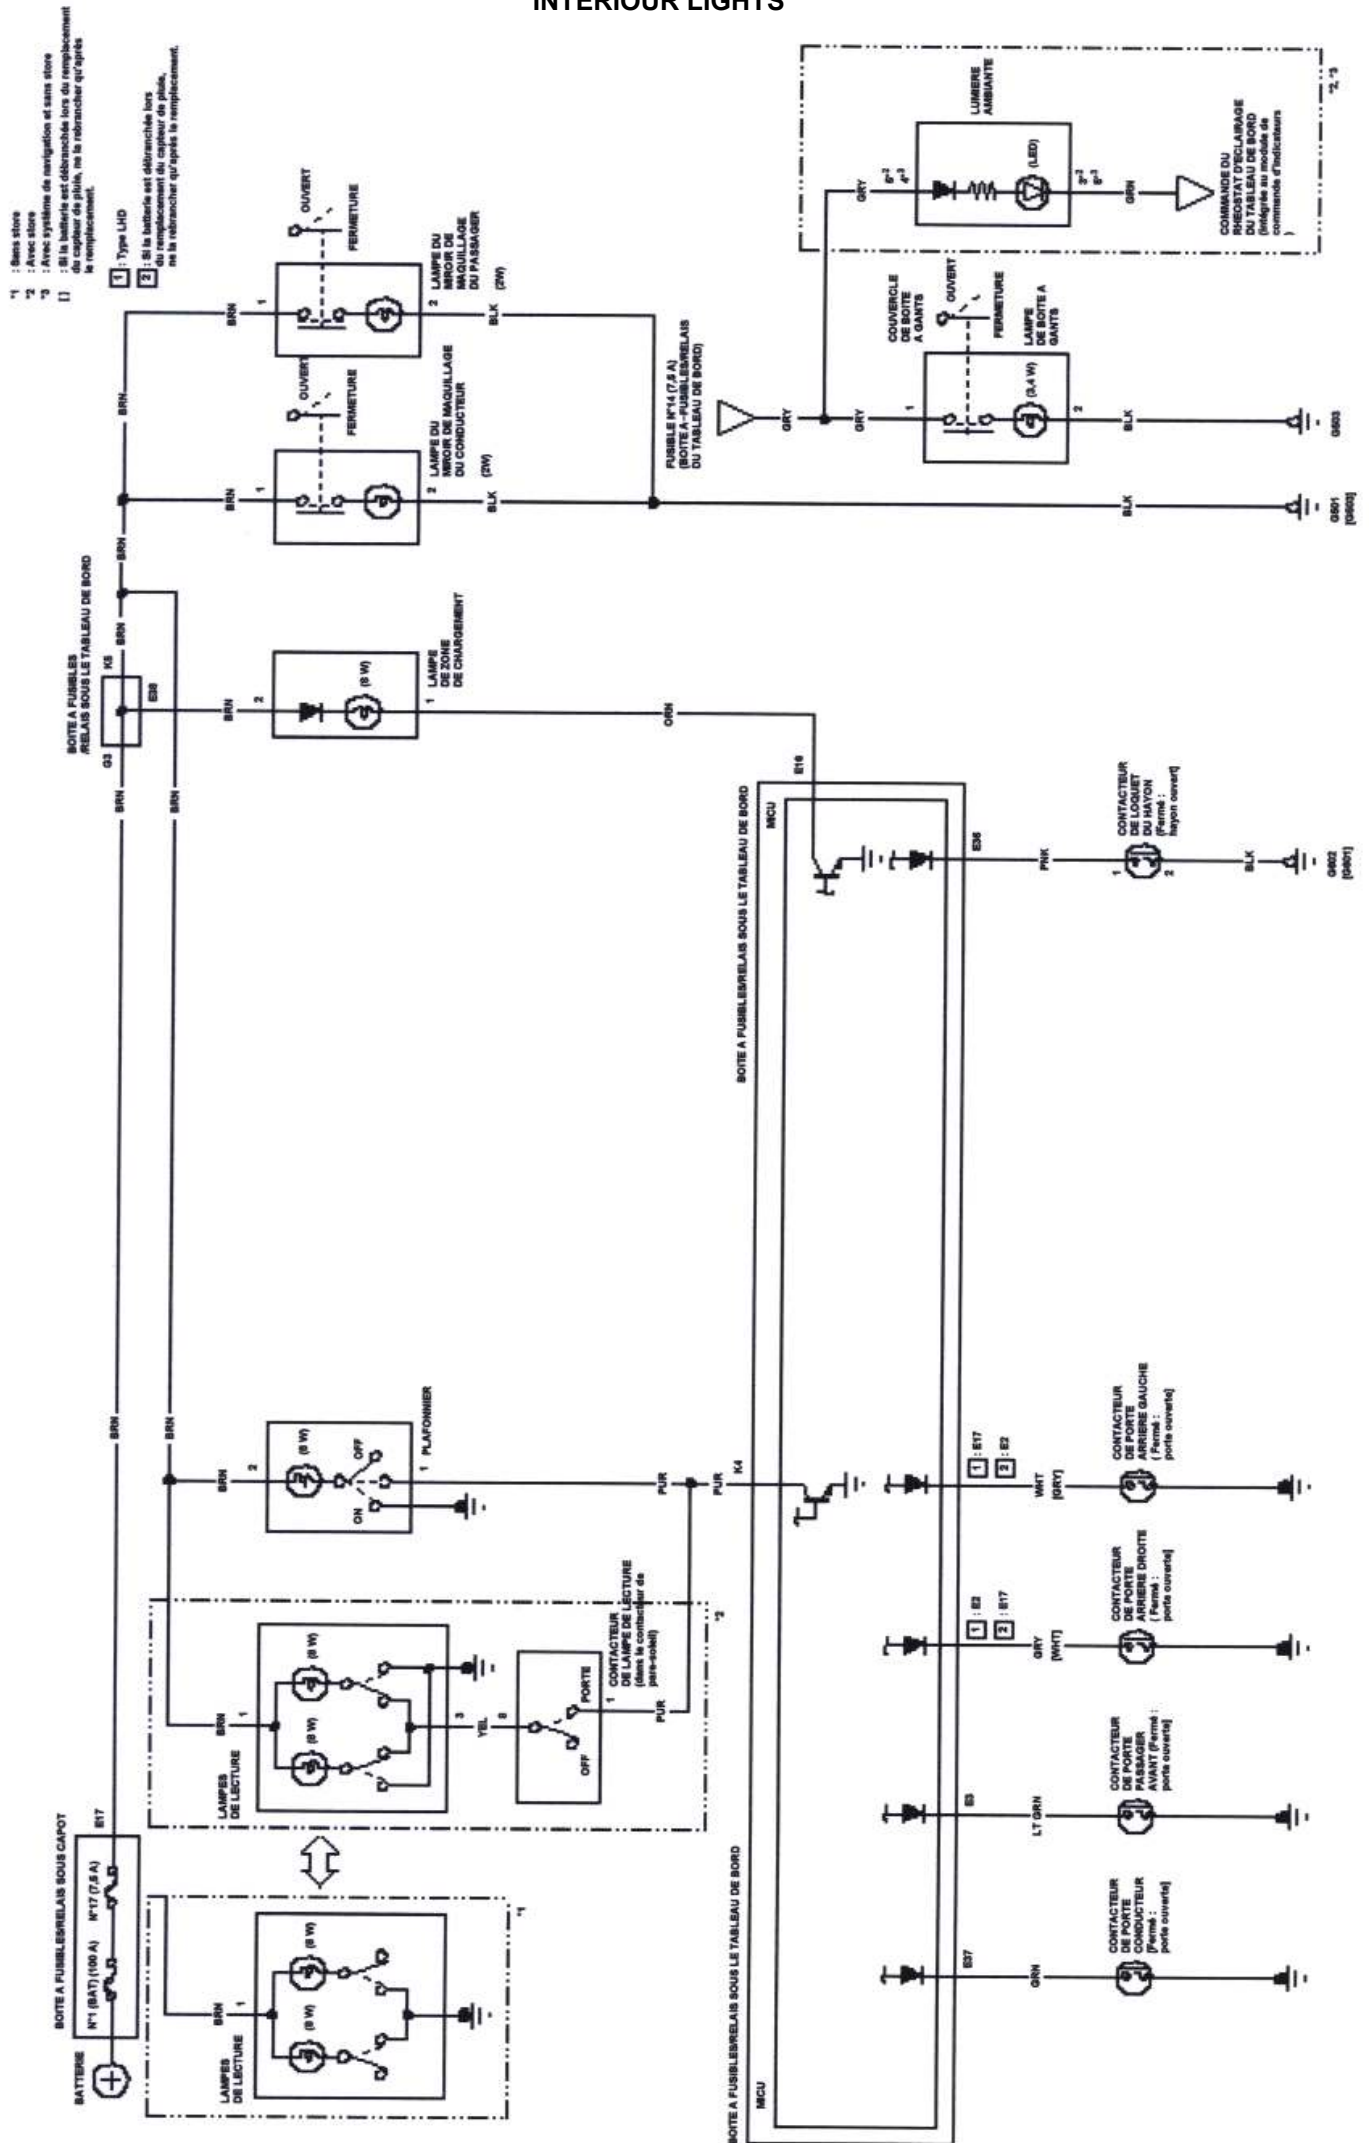


EXTERIOUR LIGHTS


HERE YOU CAN LOCATE THE INTERIOUR LIGHT CONNECTIONS

BROWN = POSITIVE

PURPLE = NEGATIVE PWM SIGNAL

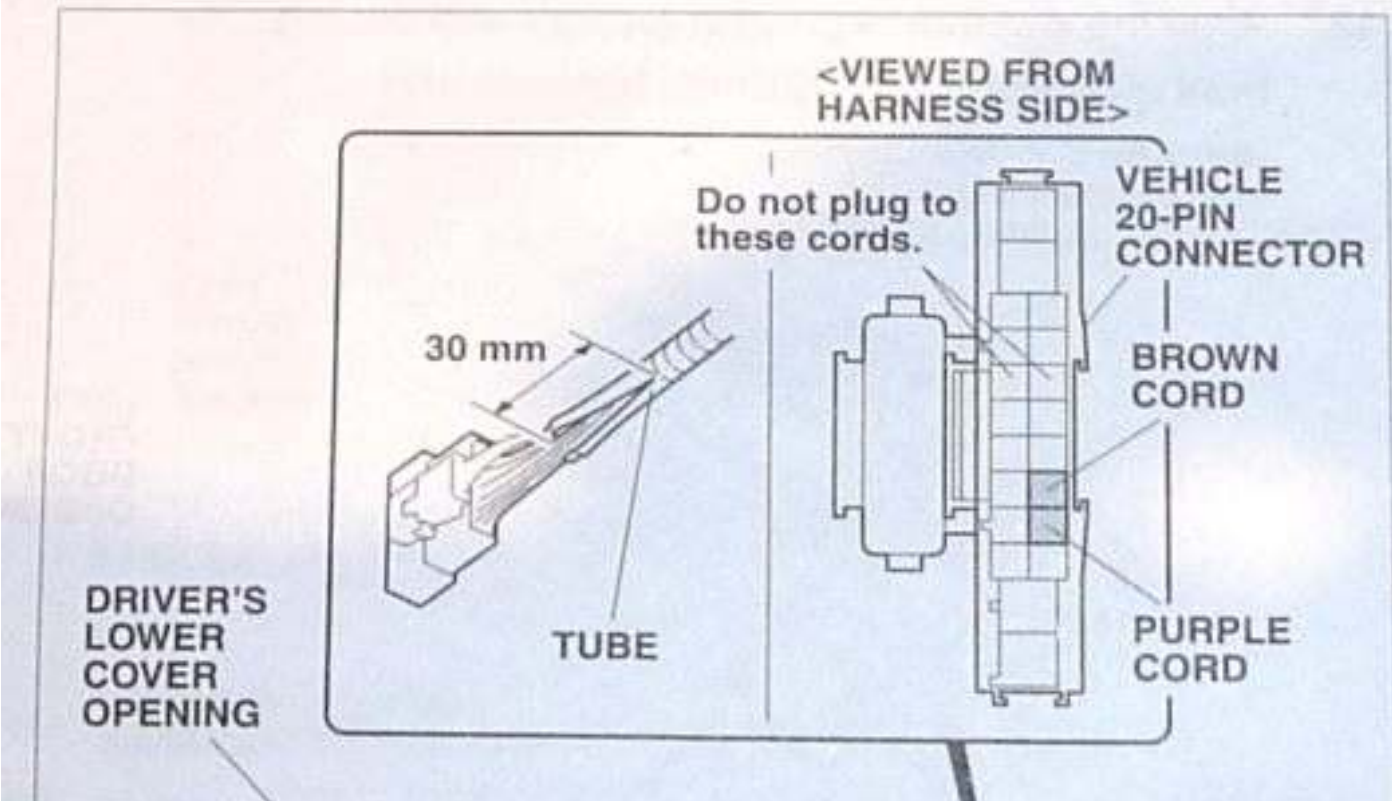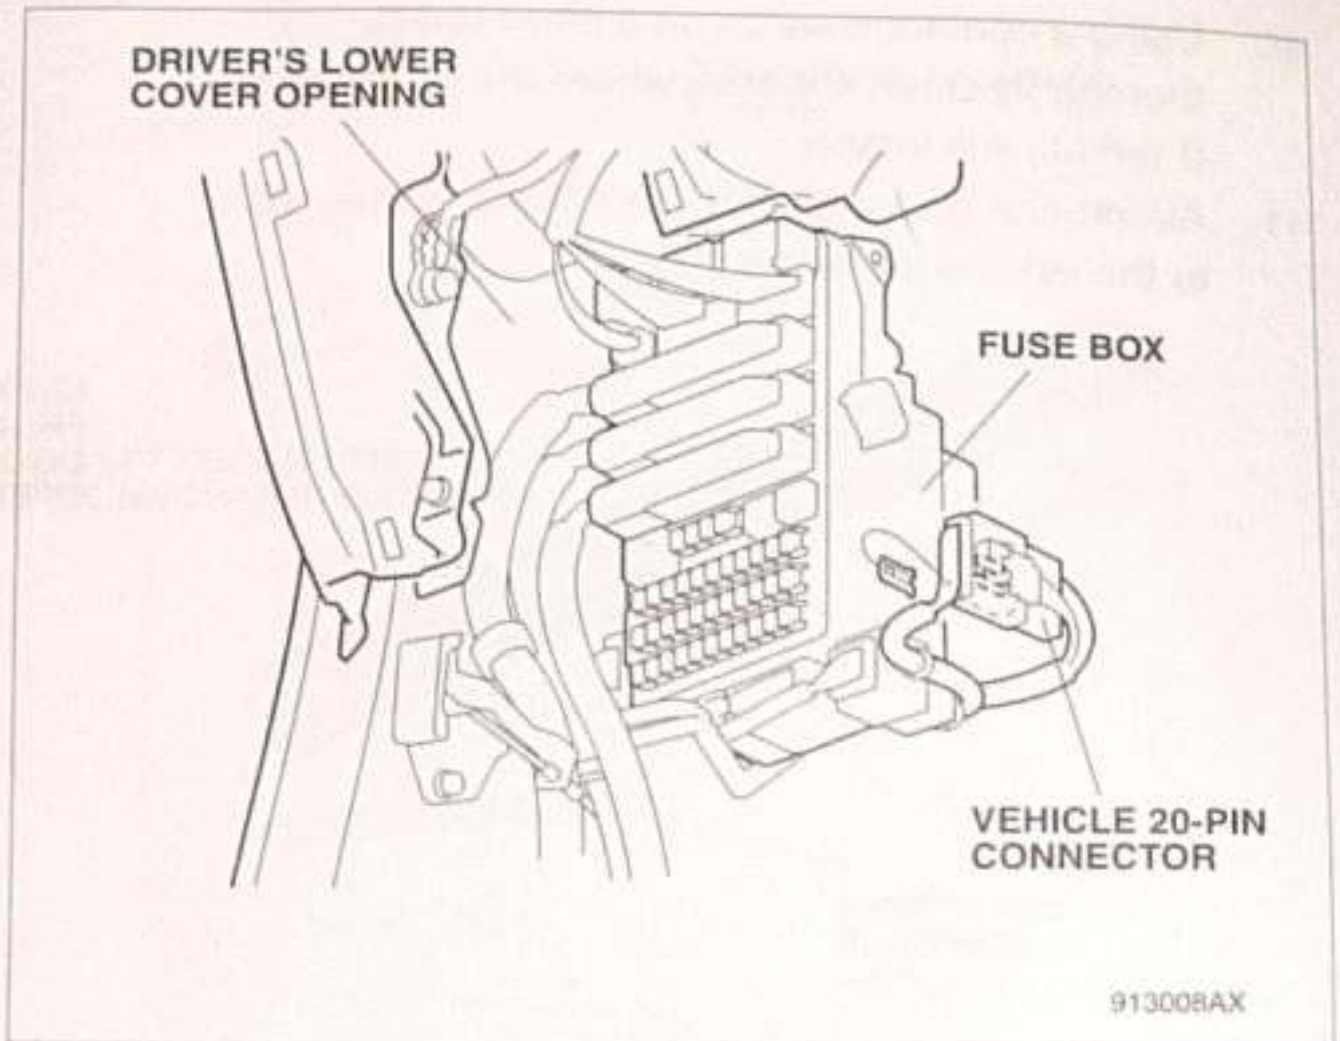

- *1 : INDICATEUR DE FEUX DE ROUTE (DEL)
- *2 : INDICATEUR DE PHARES ALLUMES (DEL)
- *3 : Type LHD
- *4 : Si la batterie est débranchée lors de l'empilage, le capteur de pluie, ne la réinitialiser qu'après le remplissage.
- [1] : Si la batterie est débranchée lors de l'empilage, le capteur de pluie, ne la réinitialiser qu'après le remplissage.
- : Circuit CAN

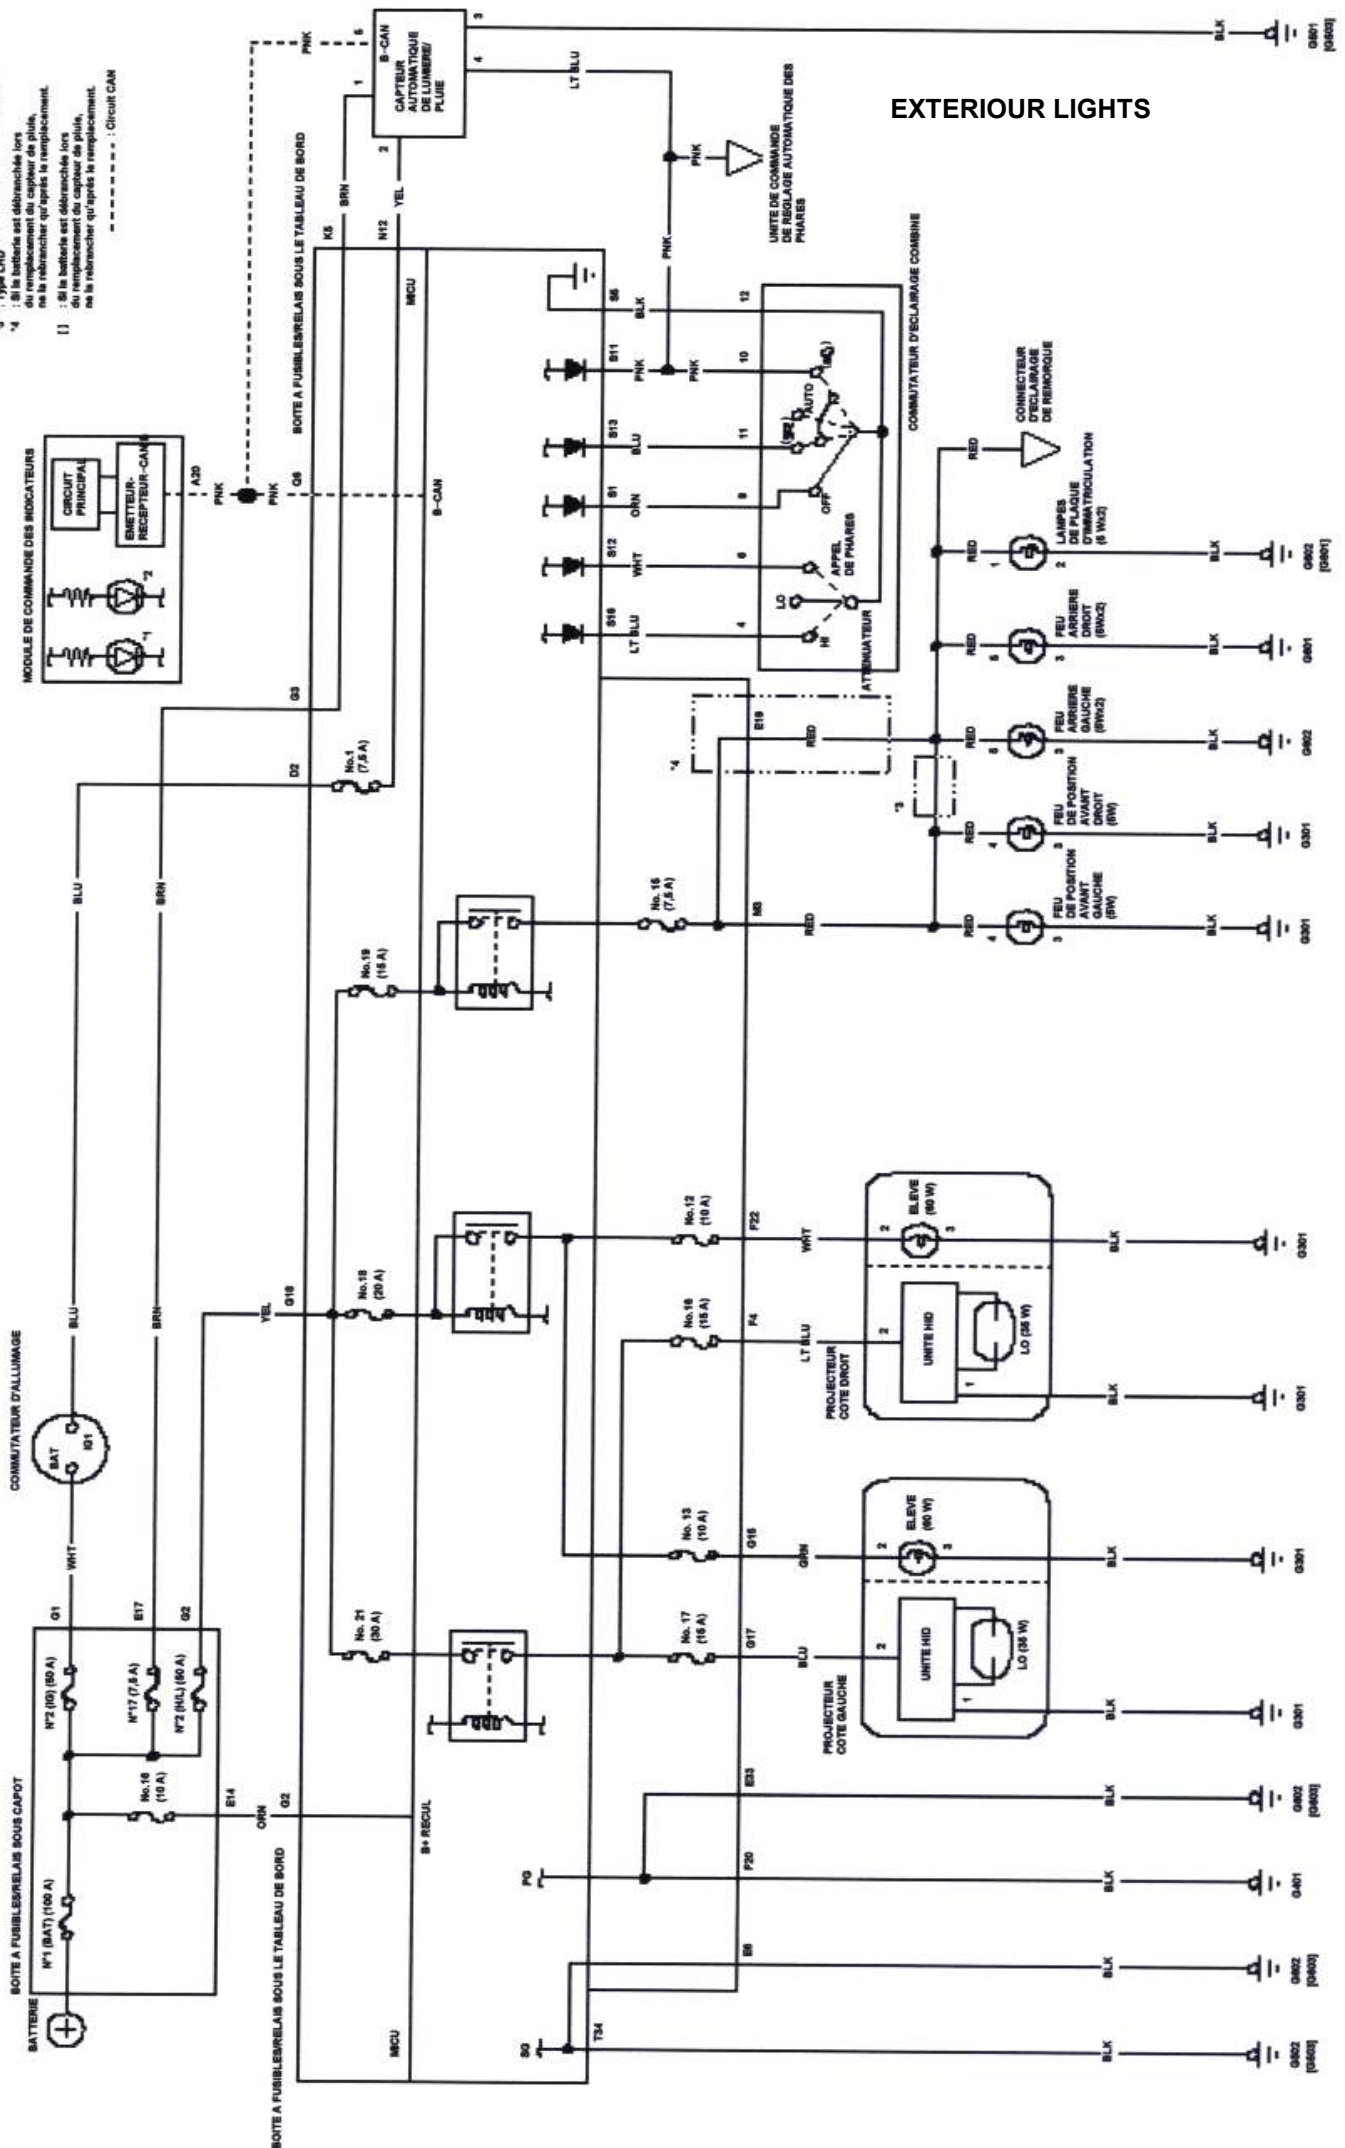

EXTERIOR LIGHTS

Schéma de circuit de feux antibrouillard avant/arrière

FOG LIGHTS

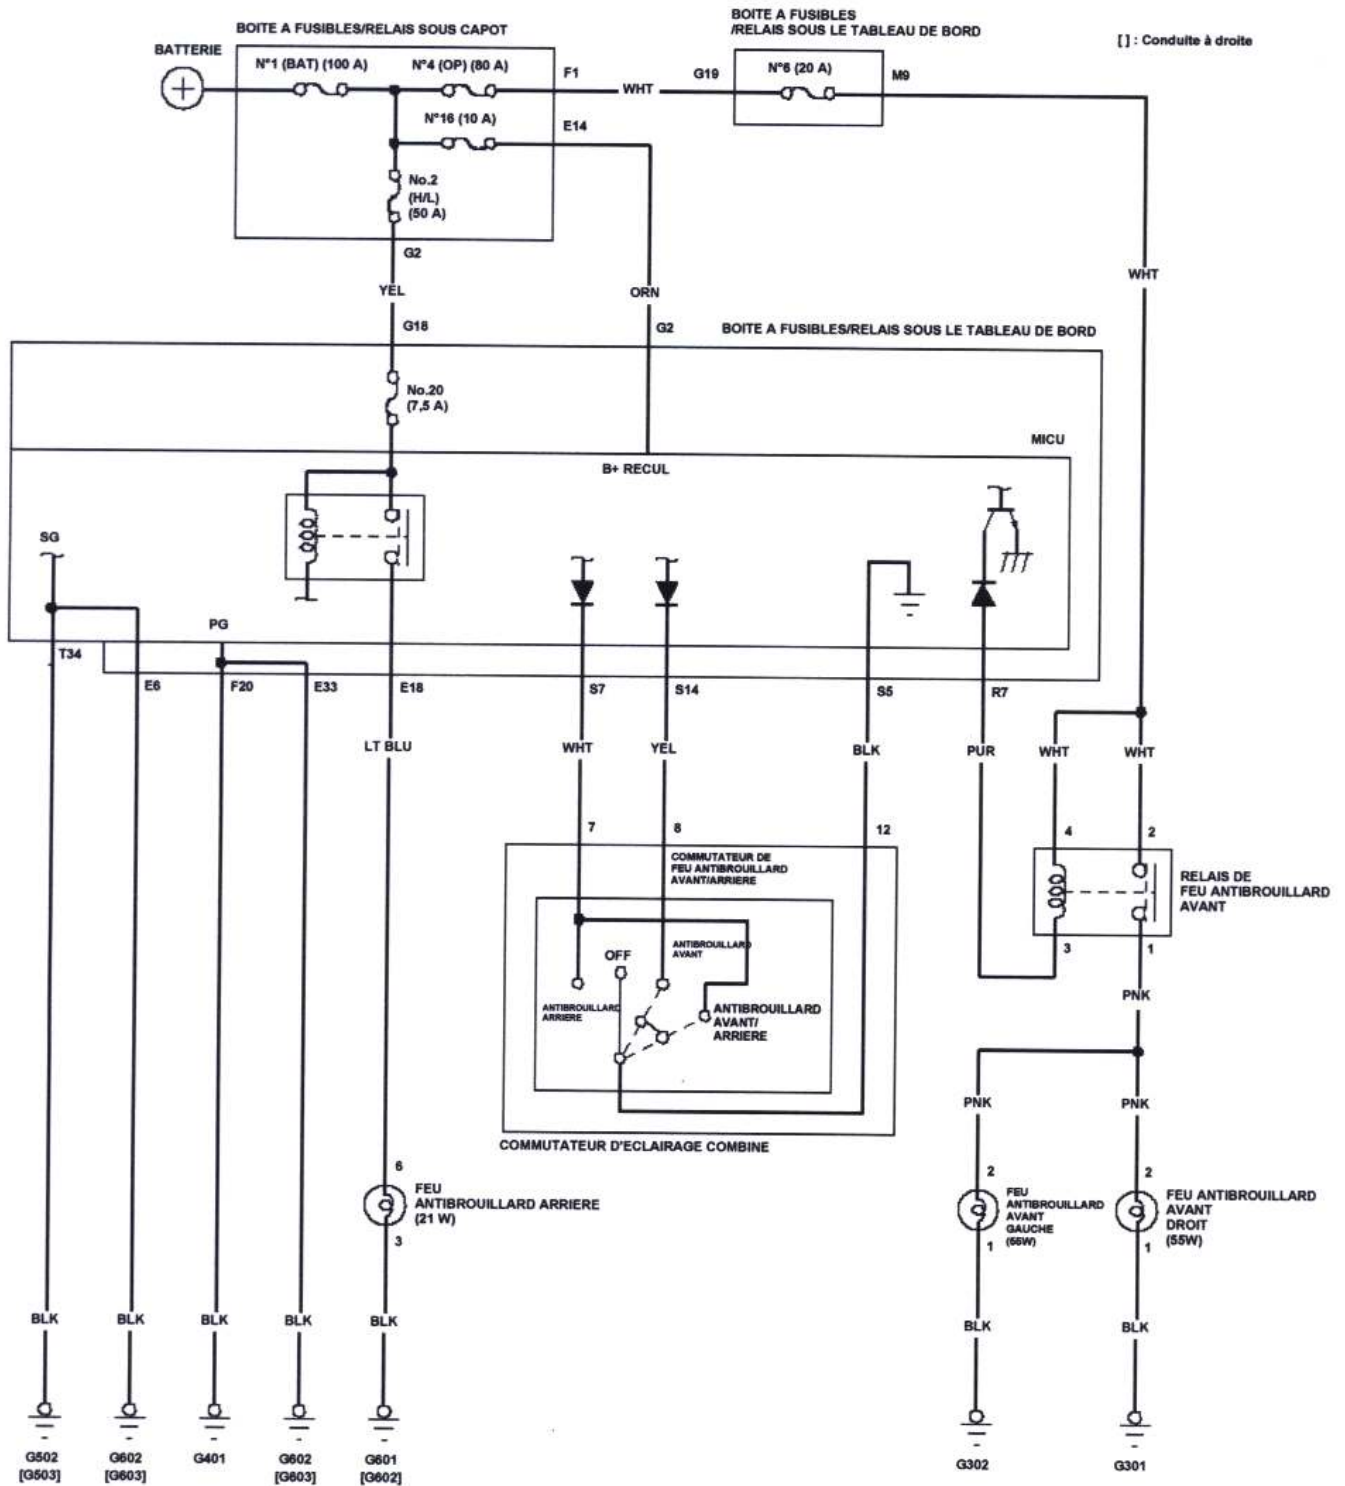


Schéma de circuit de feux de recul

BACKUP LIGHTS

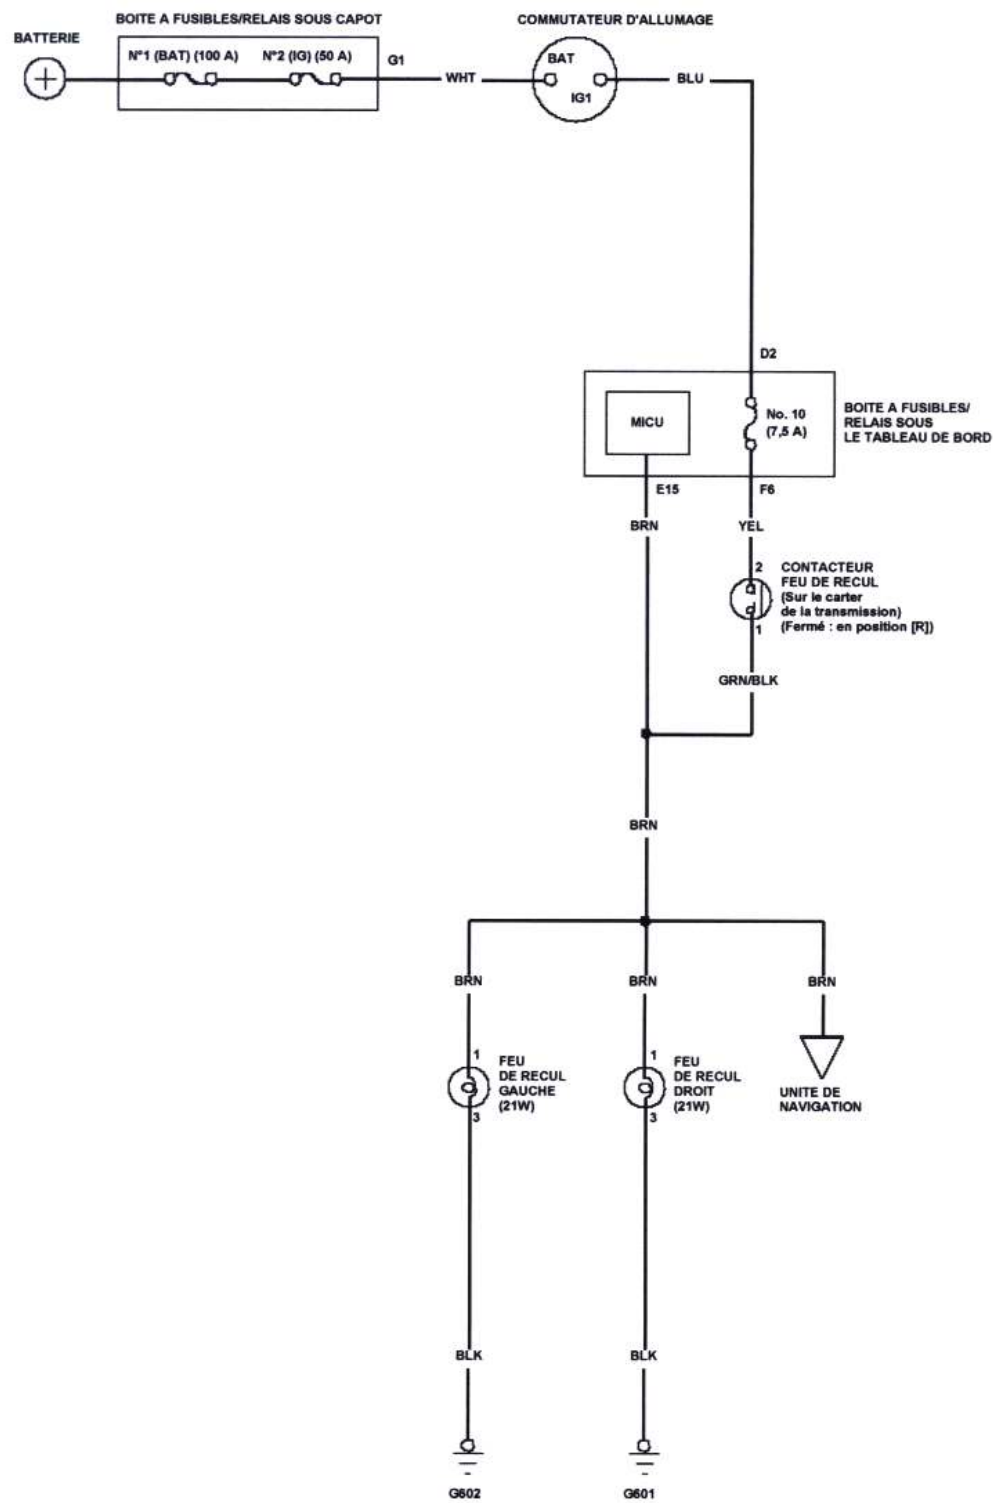


Schéma du circuit d'éclairage du tableau de bord

DASHBOARD AND OTHER LIGHTS

